# 盤用パーツ 変電設備プレート　取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

## 安全上のご注意

**施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項を「注意」として表記してあります。**

| ⚠注意 | 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。 |
|---|---|

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。

❗ 実行しなければならない内容です。

## ■使用上のご注意

| ⚠注意 | |
|---|---|
| ❗ | プレートを貼付ける際は、ゴミ・油などの汚れを落とした平らな面に貼付けてください。 |

## ■品名記号

ＢＰ６５－２

1セット内容

| 部品名称 | 数量 |
|---|---|
| 変電設備プレート | 3 |
| 取扱説明書（本紙） | 1 |

仕様

| | |
|---|---|
| 材質 | アクリル |
| 板厚 | 1.0mm |
| 備考 | 裏面シール |

・JIS C 4620 の準拠品です。

## ■外形寸法

（単位:mm）

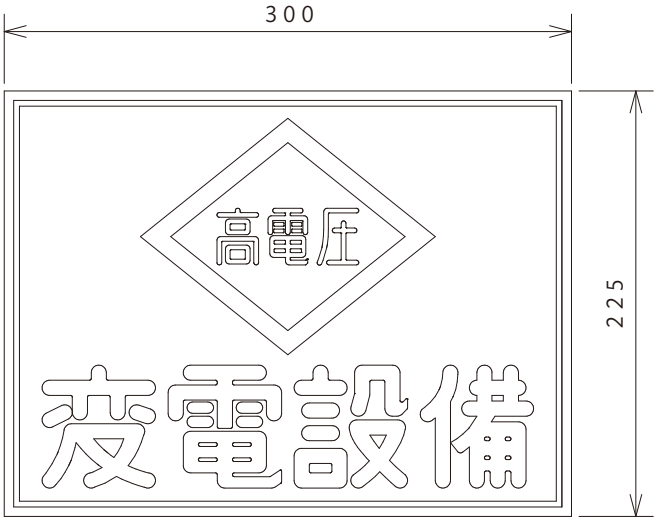


## ■使用方法

・高圧受電設備の扉面などに貼付けてご使用ください。
・台紙をはがして貼付けてください。

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2012年11月現在のものです。

B966853-A

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION
〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp